SONY

4-487-019-**11** (1)

Quick Start Guide

Please read this manual and **Safety Regulations** carefully before using the product. Keep them in a safe place.

4-487-019-11

VAIO

Personal Computer
VAIO Duo 13 SVD132

Printed in Japan
© 2013 Sony Corporation

Initial Setup

1 Check supplied items

- ❑ AC adapter*1
- ❑ Power cord
- ❑ Digitizer stylus
- ❑ Pen hook
- ❑ VGA adapter*2
- ❑ USB IR Adapter*2

*1 The USB port on the AC adapter is intended exclusively for battery charging. Do not use it for any other purpose.
*2 Not supplied with all models. Availability depends on your computer's specifications.

! Features and specifications may vary and are subject to change without notice.

2 Connect AC adapter

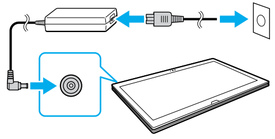

Plug the power cord and the AC adapter into an AC outlet and the computer.

! Be sure to connect the AC adapter to your computer when using it for the first few times to ensure the battery becomes fully charged.

3 Turn on your VAIO® computer

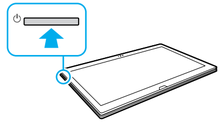

Press and hold down the power button.

! The startup process will take a few minutes. No action is required until the setup window appears.

4 Raise LCD screen

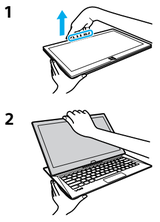

Place your fingers on the projection of the LCD screen and gently raise it. Before using your computer, make sure the screen is secured to the computer with the metal hooks on the computer.

5 Connect to the Internet

Connect to the Internet to automatically activate Windows.

1. Open the charms by pointing to the top right corner of the screen, then move the pointer down and click the **Settings** charm.
2. Click (the network icon).
3. Select the desired network (SSID) and click **Connect**.

! For details on the security key and other settings, refer to the manual of the network device or the information from your Internet service provider.

6 Complete important tasks

❑ **Perform Windows Update**
Click the **Search** charm, then search and click **Windows Update**.

❑ **Perform VAIO Update**
Click the **Search** charm, then search and click **VAIO Update**.

❑ **Create your Recovery Media**
Press the **ASSIST** button to start **VAIO Care**, then click **Advanced Tools**.

✍ Recovery Media are not supplied with your computer. For detailed information on how to create the Recovery Media, refer to the on-screen **User Guide**.

❑ **Register your computer**
Press the **ASSIST** button to start **VAIO Care**, then click **About your VAIO**.

7 Locate User Guide

An introductory version of the **User Guide** is available on your computer. To update to the complete version, connect to the Internet and follow the steps below.

1. Click the icon at the lower-left of the **Start** screen to open the app list.
2. Click **VAIO Manual**.
3. Close the **User Guide**, and after a while, open again by following the same steps. The complete version will be available.

! If the **User Guide** is not updated, start **VAIO Update** and find the **User Guide** to download it manually.

✍ You can also open the app list by swiping up on the **Start** screen.

8 Sign in with Microsoft account

To download and use apps from Windows Store, you need to use a Microsoft account instead of a local account. You can create a Microsoft account by following the steps below.

1. Open the charms by pointing to the top right corner of the screen, then move the pointer down and click the **Settings** charm.
2. Click **Change PC settings**, **Accounts**, and **Your account**.
3. Click **Connect to a Microsoft account**.
4. Follow the on-screen instructions.

✍ When app updates are available, a number appears on the **Store** tile on the **Start** screen. Click the tile to start **Store** and update Windows Store apps.

Parts and Controls

A
Built-in front camera / indicator
Ambient light sensor
LCD screen / touch screen

B (Back)
Micro SIM card slot*
Built-in dual microphones
Battery off button
"Memory Stick Duo" / **SD** memory card combined slot
HDMI output port
USB port x 2 (Compliant with the USB 3.0 standard. The port with the mark supports USB charging.)
Headset compatible headphone jack
DC IN port
Charge indicator

C
Power button

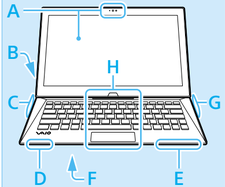

D
Built-in stereo speaker

E
ASSIST button — Starts **VAIO Care** while your computer is on - easily tune-up and self support the computer.
Built-in stereo speaker
VOL (Volume) buttons

F (Bottom)
Touch mark*
Built-in rear camera / indicator
A hole for the pen hook

G
Pen stand

H
Windows button
Touch pad
Press the bottom left of the touch pad to click.

* On selected models only.

Care and Handling Tips

Computer Handling
Do not exert pressure on your computer, especially the LCD/touch screen or the AC adapter cable.

Ventilation
Place your computer on hard surfaces such as a desk or table. Proper air circulation around vents is important to prevent overheating.

Liquid Damage
Protect your computer from contact with liquids.

Support websites
http://www.sony.com/am/vaiosupport/
http://community.sony.com/
(USA and Canada only)

SONY

Guide de Démarrage Rapide

Veuillez lire attentivement ce manuel ainsi que les **Réglementations de sécurité** avant d'utiliser ce produit. Conservez-les dans un endroit sûr.

VAIO

Ordinateur personnel
VAIO Duo 13 SVD132

Configuration initiale

1 Vérifier les articles fournis

- ❑ Adaptateur CA*1
- ❑ Cordon d'alimentation
- ❑ Stylet numériseur
- ❑ Crochet pour stylet
- ❑ Adaptateur VGA*2
- ❑ Adaptateur IR USB*2

*1 Le port USB de l'adaptateur c.a. doit uniquement servir à recharger la batterie. Ne l'utilisez pas à d'autres fins.
*2 Non fournie avec tous les modèles. La disponibilité dépend des spécifications de votre ordinateur.

! Les fonctions et les caractéristiques techniques peuvent varier et sont modifiables sans préavis.

2 Brancher l'adaptateur c.a.

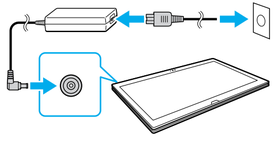

Branchez le cordon d'alimentation et l'adaptateur c.a. dans une prise c.a., puis à votre ordinateur.

! Lors de vos premières utilisations, assurez-vous que l'adaptateur c.a. est connecté à votre ordinateur de manière à garantir que la batterie se charge complètement.

3 Mettez en marche votre ordinateur VAIO[MD]

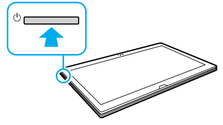

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé.

! Le processus de démarrage demandera quelques minutes. Aucune action n'est nécessaire jusqu'à ce que la fenêtre d'installation s'affiche.

4 Soulever l'écran ACL

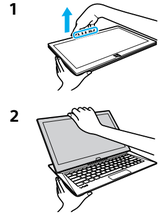

Placez vos doigts sur la saillie de l'écran ACL et soulevez doucement l'écran. Avant d'utiliser votre ordinateur, assurez-vous que l'écran est fixé à l'ordinateur à l'aide des crochets en métal se trouvant sur l'ordinateur.

5 Connexion à Internet

Connectez-vous à Internet afin d'activer automatiquement Windows.

1. Ouvrez les icônes en pointant dans le coin supérieur droit de l'écran, puis déplacez le pointeur vers le bas et cliquez sur l'icône **Paramètres**.
2. Cliquez sur (icône du réseau).
3. Sélectionnez le réseau désiré (SSID) et cliquez sur **Connecter**.

! Pour obtenir de plus amples renseignements sur le code de sécurité et autres paramètres, reportez-vous au manuel du périphérique réseau ou aux renseignements fournis par votre fournisseur de services Internet.

6 Effectuer des tâches importantes

- ❑ **Appliquer Windows Update**
  Cliquez sur l'icône **Rechercher**, puis cherchez **Windows Update** et cliquez dessus.
- ❑ **Appliquer VAIO Update**
  Cliquez sur l'icône **Rechercher**, puis cherchez **VAIO Update** et cliquez dessus.
- ❑ **Créer un Média de Réinstallation**
  Appuyez sur le bouton **ASSIST** pour lancer **VAIO Care**, puis cliquez sur **Outils avancés**.
  ✍ Aucun Média de Réinstallation n'est fourni avec cet ordinateur. Pour toute information détaillée sur la création des Médias de Réinstallation, consultez le **Guide de l'utilisateur** à l'écran.
- ❑ **Enregistrement de votre ordinateur**
  Appuyez sur le bouton **ASSIST** pour lancer **VAIO Care**, puis cliquez sur **À propos de votre VAIO**.

7 Repérer le Guide de l'utilisateur

Une version d'introduction au **Guide de l'utilisateur** est disponible sur votre ordinateur. Pour vous procurer la version complète, connectez-vous à Internet et respectez la marche à suivre.

1. Cliquez sur l'icône dans le coin inférieur gauche de l'écran d'**Accueil** pour ouvrir la liste des applications.
2. Cliquez sur **Manuel VAIO**.
3. Fermez le **Guide de l'utilisateur**, puis rouvrez-le après quelques instants en suivant les mêmes étapes.
   La version complète est alors disponible.

! Si le **Guide de l'utilisateur** n'est pas à jour, lancez **VAIO Update** et recherchez le **Guide de l'utilisateur** pour le télécharger manuellement.

✍ Vous pouvez également ouvrir la liste d'applications en effectuant un balayage vers le haut dans l'écran d'**Accueil**.

8 Ouvrir une session avec un compte Microsoft

Pour télécharger et utiliser des applications de Windows Store, il faut utiliser un compte Microsoft au lieu d'un compte local. Vous pouvez créer un compte Microsoft en suivant les étapes suivantes.

1. Ouvrez les icônes en pointant dans le coin supérieur droit de l'écran, puis déplacez le pointeur vers le bas et cliquez sur l'icône **Paramètres**.
2. Cliquez sur **Modifier les paramètres du PC**, **Comptes** et **Votre compte**.
3. Cliquez sur **Se connecter à un compte Microsoft**.
4. Suivez les instructions affichées à l'écran.

✍ Lorsque des mises à jour des applications sont disponibles, un numéro apparaît sur la vignette du **Windows Store** de l'écran d'**Accueil**. Cliquez sur la vignette pour ouvrir le **Windows Store** et mettre à jour les applications du Windows Store.

Composants et contrôles

A
Caméra/témoin avant intégrés
Capteur de lumière ambiante
Écran ACL/tactile

B (Arrière)
Fente pour carte micro SIM*
Microphones doubles intégrés
Bouton d'arrêt de la batterie
Fente combinée pour « Memory Stick Duo »/ carte mémoire **SD**
Port de sortie **HDMI**
Port USB x 2 (Conformes à la norme USB 3.0. Le port avec l'image prend en charge le chargement USB.)
Prise casque compatible avec casque d'écoute
Port d'entrée en c.c.
Témoin de charge

C
Bouton d'alimentation

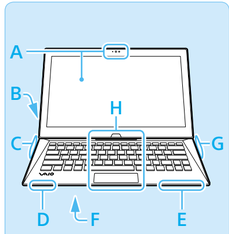

D
Haut-parleur stéréo intégré

E
Bouton **ASSIST** — Lance **VAIO Care** lorsque votre ordinateur est en marche - règle et auto-supporte l'ordinateur aisément.
Haut-parleur stéréo intégré
Boutons **VOL** (Volume)

H
Bouton Windows
Pavé tactile
Appuyez dans l'angle inférieur gauche du pavé tactile pour cliquer.

G
Support pour stylet

F (Dessous)
Marque tactile*
Caméra/témoin arrière intégrés
Trou pour le crochet pour stylet

* Uniquement sur certains modèles.

Conseils sur l'entretien et la manipulation

Manipulation de l'ordinateur
N'exercez pas de pression sur votre ordinateur, en particulier sur l'écran ACL/tactile ou le câble de l'adaptateur c.a.

Ventilation
Placez l'ordinateur sur une surface rigide comme un bureau ou une table. Une circulation d'air adéquate autour des grilles d'aération permet d'éviter une surchauffe.

Dommages causés par les liquides
Évitez que des liquides entrent en contact avec votre ordinateur.

Site web de support
http://www.sony.com/am/vaiosupport/
http://community.sony.com/
(États-Unis et Canada uniquement)